D

MUSIC STOCKER

HS310D-A
HS310D-W
HS310-A
HS310-W

MUSIC STOCKER

各部の名称とはたらき

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

タッチパネル部について

MUSIC STOCKERモードTOP画面(詳細表示時(例))



① **詳細** **ボタン**
トラックの詳細情報を表示します。
☞ D-3

② **トラック** **ボタン**
トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。☞ D-4

③ **アルバム** **ボタン**
アルバムリストを表示し、アルバムの選択が可能です。☞ D-4

④ **選曲モード** **ボタン**＊1
6種類の選曲モード(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)から再生したい曲を絞り込んで検索することができます。
☞ D-7

⑤ **再生モード** **ボタン**
リピート／ランダム／スキャン再生の選択をすることができます。
☞ A-12

⑥ **編集** **ボタン**＊2
アルバムやトラックの編集(表示名やよみがなを変えたり)、ジャンルの変更、再生選択やお気に入り管理などをすることができます。
☞ D-14

⑦ **登録** **ボタン**＊2
再生中のアルバムまたはトラックをお気に入りへ登録したり、再生中トラックをお好きなジャンル／ミュージックエスコートに変更することができます。
☞ D-30


⑧ **Quick** **ボタン**
Quick MENUを使用することができます。
☞ N-2

アドバイス

- パネル部に配置されているボタンにつきましては☞ A-2を参照ください。
- ＊1印…走行中は操作できる機能が制限されます。
- ＊2印…走行中は操作できません。

表示部(再生画面)について

詳細表示時(例)

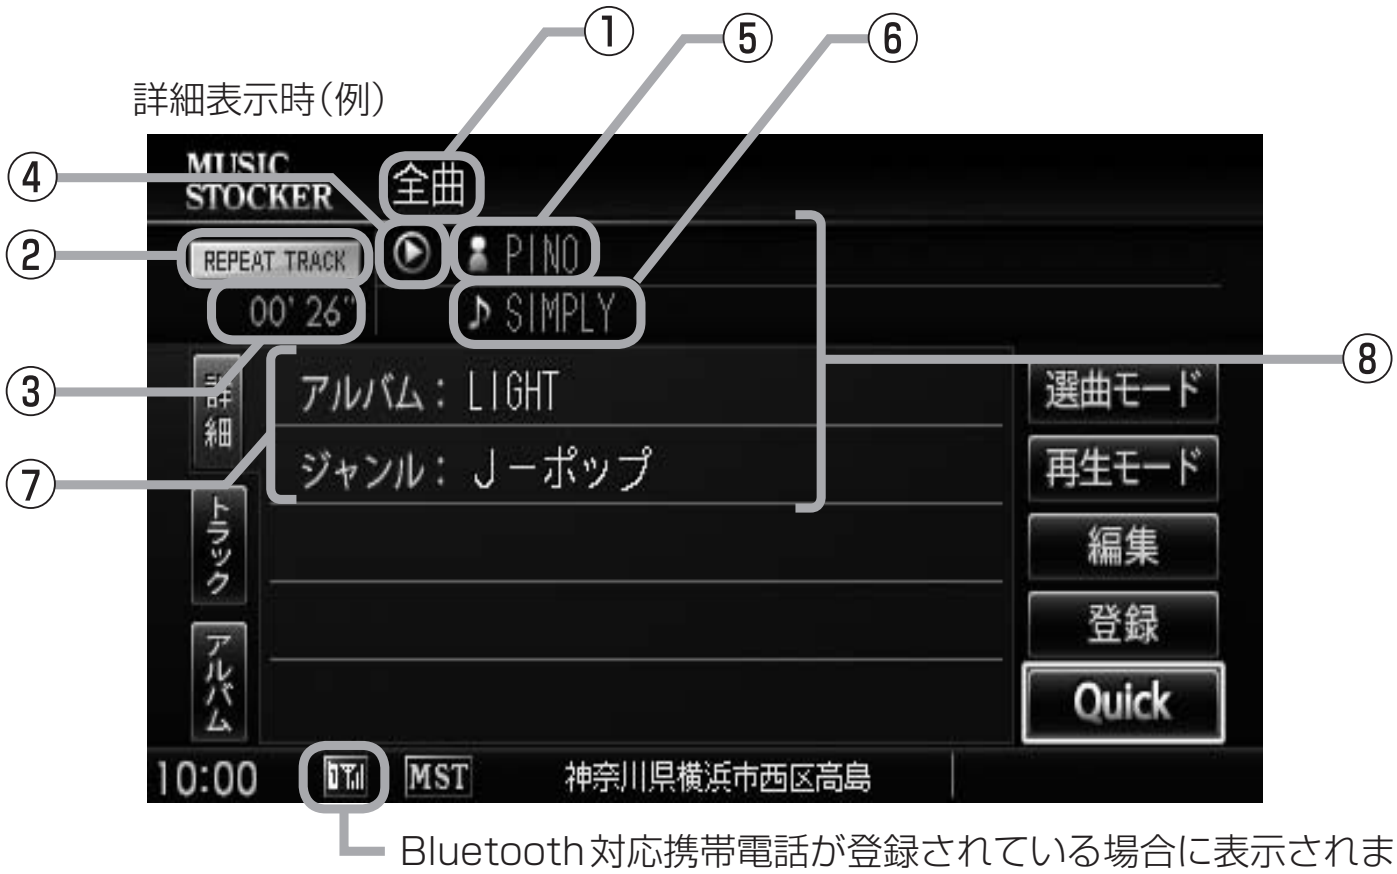

Bluetooth対応携帯電話が登録されている場合に表示されます。

① **選択中の選曲モードの内容を表示**

※ アルバムや曲の削除、再生選択を行なった場合は"全曲" 表示となります。

☞選曲モードD–7

② **リピート／ランダム／スキャン再生時に表示**

表示内容につきましては☞ A–12を参照ください。

③ **再生時間表示**

④ **再生状態表示**

▶ ：通常再生　▶▶ ：早送り　◀◀ ：早戻し

⑤ **アーティスト名表示**

⑥ **トラック名表示**

⑦ **アルバム名表示／ジャンル名表示**

⑧ **タイトル名**

（アーティスト名／トラック名／アルバム名／ジャンル名）

アドバイス

- 詳細表示のとき、アーティスト名／トラック名／アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。(本機は漢字・ひらがな・カタカナ対応しています。)
- タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
  ※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- アーティスト名／トラック名／アルバム名が記録されていないディスクを録音した場合は、それぞれの表示は"新規アーティスト"／"トラック××"／"新規アルバム△△△△　△△△" と表示されます。
  ※××にはトラック番号、△には録音した西暦・月・日の数字が入ります。
- 実際と異なるトラック名／アルバム名表示のまま録音した場合は、異なった情報のまま本機に録音されます。
- ジャンル名表示で該当するジャンルがない場合は "その他" と表示されます。

MUSIC STOCKERを使う(1)

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

リスト表示より好きなトラックまたはアルバムを選び再生させる

選曲モード(☞D-8)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)のトラックまたはアルバムをリストより選択再生させることができます。

1 トラック または アルバム をタッチする。

※すでに表示させたいリスト表示になっている場合は手順 1 を省略することができます。

詳細表示時(例)



■ トラック をタッチした場合

：トラックリストが表示されます。

アドバイス

選曲モード(☞D-7)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)のトラックリスト表示となります。

■ アルバム をタッチした場合


：アルバムリストが表示されます。

アドバイス

選曲モード(☞D-7)で選択したボタン(全曲／アーティスト)のアルバムリスト表示となります。
※選曲モードでアルバムを選択した場合は全てのアルバム表示となります。

アドバイス

TOP画面は選択する **詳細** ／ **トラック** ／ **アルバム** によって詳細情報表示／トラックリスト表示／アルバムリスト表示となります。

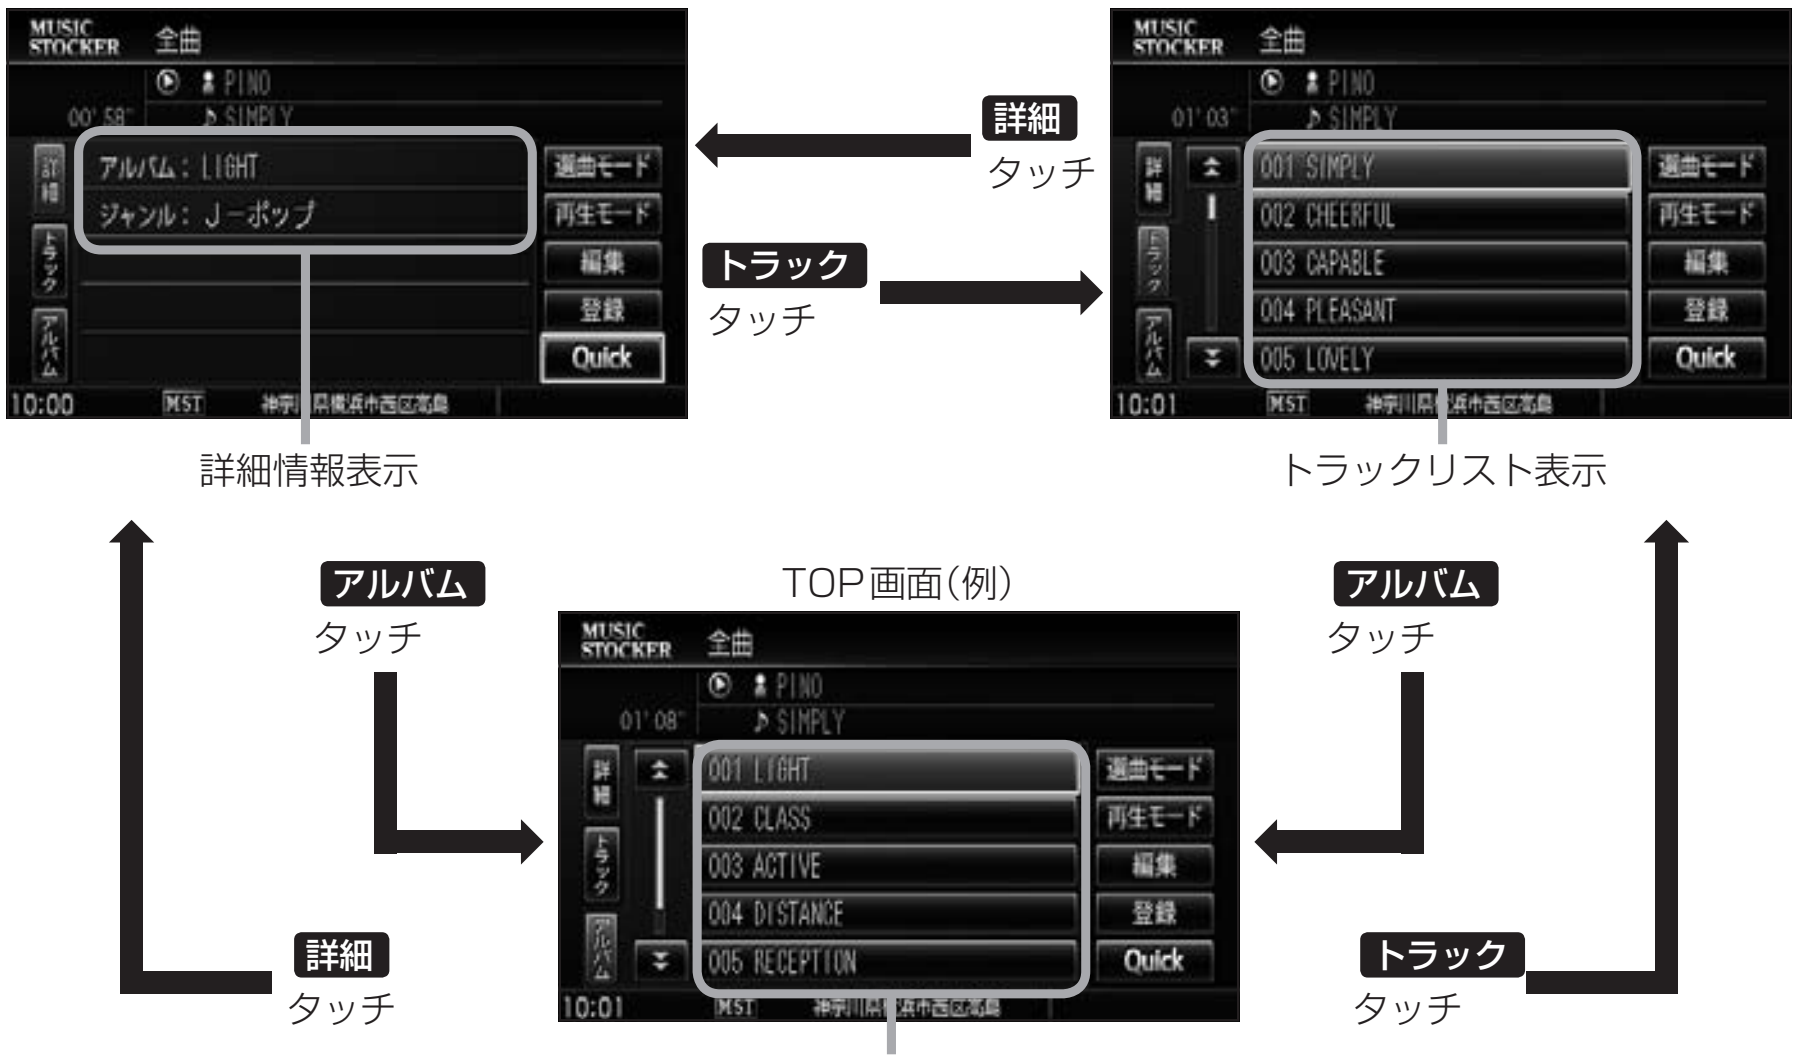

- 選曲モード(☞ D-7)で"アーティスト"を選択すると、選んだアーティストのトラックリスト／アルバムリスト表示となります。
- 選曲モード(☞ D-7)で **ジャンル** ／ **ミュージックエスコート** ／ **お気に入り** (お気に入りトラック)を選択した場合は、 **アルバム** は選択できません。

2 再生させたいトラックまたはアルバムをタッチする。

：選択したリストのトラックが再生されます。

TOP画面(トラックリスト表示時(例))



アドバイス

- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は **詳細** をタッチしてください。(上記アドバイス参照)
- ⏮ ⏭ ／ ⏮ ⏭ を押してトラックを選択することもできます。☞ A-10

MUSIC STOCKERを使う(2)

選曲モードより選択し再生させる


本機はCDの録音と同時にGracenote音楽認識サービスとMCDB(メディアクリックDB)により、該当する選曲モードの各ボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート)に自動でふり分けます。選曲モード内はさらに細かく分かれ管理されます。聞きたい曲を選曲モードから絞り込んで検索できるので便利です。

※録音された音楽CDがGracenote データベースおよびMCDB検索でタイトル情報が取得されている場合に限ります。録音につきましては☞E-4をお読みください。

また、選曲モードには本機のお好みの曲だけを集めた“お気に入り”ボタンもあります。

※“お気に入り”ボタンを使用するにはあらかじめお気に入り登録をしておく必要があります。
☞「再生中の曲をお気に入り登録する」D-30

MUSIC STOCKER モード　イメージ図

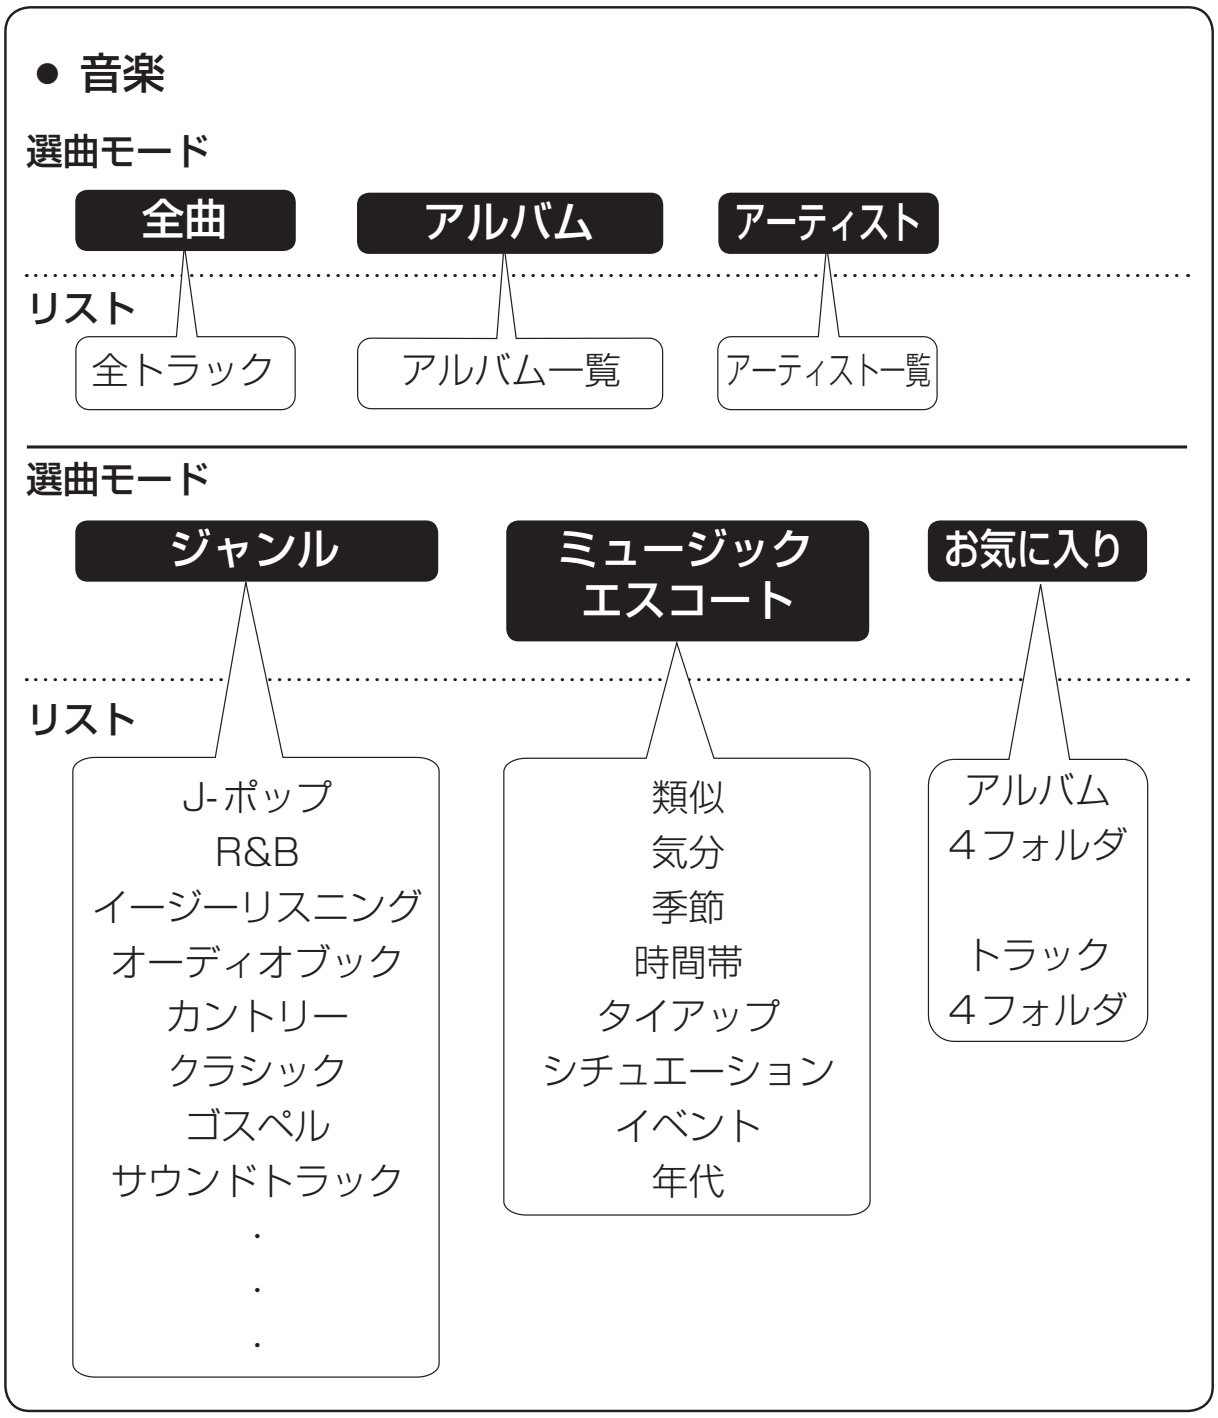

※アルバムや曲の削除／再生選択を行なうと、トラック情報画面にしたとき選曲モードは自動的に“全曲”となります。(編集前の選曲モードの再生リストを継続しません。)

1 **選曲モード をタッチする。**

：画面右側に選曲モード画面が表示されます。

MUSIC STOCKERモード TOP画面
（詳細表示時(例)）



2 **選曲モードより選曲する方法(全曲 ／ アルバム ／ アーティスト ／ ジャンル ／ ミュージックエスコート ／ お気に入り)を選択する。**

選曲モード画面



選曲モード

アドバイス

走行中の操作制限について

- 走行中は安全のため選曲モードのリスト操作に制限がかかります。
- 停車中は選曲モードのトラックリストよりトラックを選んだ時点で、再生が切り替わります。
- 走行中は選曲モードが確定した時点で再生を開始します。（トラックリスト等の表示はされません。）

トラックリスト画面(例)



- リスト操作中に走行状態になると制限がかかり、リストがグレーアウトする場合があります。

- 録音した曲数が多くなるほど各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に 閉じる をタッチするとTOP画面に戻ります。

MUSIC STOCKERを使う(3)

■ 全曲 をタッチした場合

：トラックリストが表示されます。

① 再生させたいトラックをタッチする。

トラックリスト



：選択した曲を再生します。

■ アルバム をタッチした場合

：アルバムリストが表示されます。

① 再生させたいアルバムをタッチする。

アルバムリスト

名前順表示の場合(例)



：選択したアルバムに収録されている
トラックリストが表示されます。

② 再生させたいトラックをタッチする。

トラックリスト



：選択した曲を再生します。

アドバイス

アルバムリスト表示(①)のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

登録順表示の場合(例)



1. 登録順 をタッチする。

：本機に登録(録音)した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は 名前順 をタッチしてください。アルバム名のよみ("アルバムよみ")が入っていないと正しく名前順に表示されません。アルバム名のよみが入っているものをリストより名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。(アルバムの編集は☞ D–14参照)

※初期状態は名前順表示となっています。(登録順表示にしても他の画面にするとリストは名前順表示に戻ります。)

■ アーティスト をタッチした場合

：アーティストリストが表示されます。

① 再生させたいアーティストをタッチする。



：選択したアーティストのアルバムが表示されます。

② 再生させたいアルバムをタッチする。



：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

③ 再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

アドバイス

- アーティストリスト／アルバムリストには、タイトル名がある(Gracenoteデータベースにヒットした)場合にリストに表示されます。
- アーティストリスト(手順①)／アルバムリスト(手順②)表示のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

1. **登録順 をタッチする。**

：本機に登録(録音)した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は 名前順 をタッチしてください。アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並べ替えて表示します。Gracenoteデータベースにヒットし再生画面で正しく表示されている場合でもアーティスト名のよみ("アーティストよみ" の項目を選択し編集画面にしたとき)に何も入っていないとSHIFT-JIS順表示となります。(☞アルバム／アーティストの編集はD–14参照)



※初期状態は名前順表示となっています。(登録順表示にしても他の画面にするとリストは名前順表示に戻ります。)

MUSIC STOCKERを使う(4)

■ ジャンル をタッチした場合

：ジャンルリストが表示されます。

① 再生させたいジャンルをタッチする。

ジャンルリスト



：選択したジャンルのトラックリストが表示されます。

② 再生させたいトラックをタッチする。

トラックリスト



：選択した曲を再生します。

アドバイス

＊ジャンル一覧

- J-ポップ
- R&B
- イージーリスニング
- オーディオブック
- カントリー
- クラシック
- クラブダンス
- ゴスペル
- サウンドトラック
- ジャズ
- テクノ
- ニューエイジ
- パンク
- ヒップホップ
- フォーク
- フュージョン
- ブルース
- ホリデー
- ポップ
- メタル
- ラテン
- レゲエ
- ロック
- ワールドミュージック
- 演歌
- 子供向け
- その他

● トラックリストはGracenoteデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。
● トラックのジャンル情報はお客様の主観にあわせて設定しなおすことができます。
「再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する」D-32

■ ミュージックエスコート をタッチした場合

：ミュージックエスコートリストが表示されます。

① 再生させたいミュージックエスコートの大分類、小分類を選択していく。

※大分類／小分類につきましては右記表(アドバイス内)を参照ください。

ミュージックエスコートリスト
大分類



ミュージックエスコートリスト
小分類



：選択した小分類のトラックリストが表示されます。

② 再生させたいトラックをタッチする。



トラックリスト

：選択した曲を再生します。

※トラックは10曲まで表示されます。
他の10曲を表示したい場合は再選曲をしてください。
下記参照

□ 再選曲するとき



選択時点灯

1. **再選曲** をタッチする。

：選択中の小分類の中から本機が再選曲しなおし、曲を再生します。

初期状態は“自動選曲”に設定されています。
自動選曲が選択されていると、選択した小分類のトラックリストを再生し終わると、自動で小分類の中から再選曲を行ないます。

アドバイス

● ミュージックエスコートの各分類は以下のとおりとなります。

大分類	小分類
類似	類似曲／世代／グループ／地域
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯	早朝／朝／昼／夜／深夜
タイアップ	CMソング／ドラマ主題歌／ゲームソング／映画主題歌／テレビ主題歌
シチュエーション	海沿い／都市／ハイウェイ／雨／晴れ／雪
イベント	クリスマス／バレンタイン／卒業／誕生日／入学／結婚
年代	60年代／70年代／80年代／90年代／00年代

● ミュージックエスコートにはMCDB(CD収録属性)を利用した主観的楽曲(テンポ・シチュエーション・季節など)が自動でふり分けられます。多角的な管理の実現により気分に合わせた選曲が可能です。
● 選曲モードがミュージックエスコートのとき、ランダム／スキャン再生はできません。A–15
● トラックリストはGracenoteデータベース／MCDBデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。
● トラックリストに表示されるトラックはミュージックエスコートを選択するごとに再編成され任意に決めるため、同じ並びでリスト表示されるとは限りません。
● 楽曲によってはユーザーの主観とは違う分類にふり分けられることがあります。
● 類似曲を検索してもユーザーの主観とは異なる楽曲が選択されることがあります。
● ミュージックエスコートリストの
 ・類似曲とは現在の再生曲に類似した曲
 ・世代とは再生曲のアーティストが活動した年代の曲
 ・グループとは再生曲のアーティストタイプ(ソロ／デュエット／グループ)の曲
 ・地域とは再生曲のアーティストが活動した地域の曲
 ・年代とは再生中のアルバムが発表された年代の曲
 を基準としてトラックリストを作成します。
● トラックのミュージックエスコート属性はお客様の主観にあわせて設定しなおすことができます。
「再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する」D–32

MUSIC STOCKERを使う(5)

■ お気に入り をタッチした場合

：お気に入りリストが表示されます。

① 再生させたいお気に入りアルバム１～４またはお気に入りトラック１～４をタッチする。

お気に入りリスト



> アドバイス
>
> お気に入り登録をしていないと、下記手順1.以降の操作はできません。
>
> 「再生中の曲をお気に入り登録する」D–30

□ お気に入りアルバム１ をタッチしたとき

：お気に入りアルバム１に収録されているアルバムリストを表示します。

1. 再生したいアルバムをタッチする。

お気に入りアルバム１の
アルバムリスト画面



：選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

2. 再生したいトラックをタッチする。

お気に入りアルバム１の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

□ お気に入りトラック１ をタッチしたとき

：お気に入りトラック１に収録されているトラックリストが表示されます。

1. 再生させたいトラックをタッチする。

お気に入りトラック１の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

3 設定を終えるには、 戻る または 閉じる をタッチする。

： 戻る をタッチすると１つ前の画面に戻り、 閉じる をタッチするとTOP画面に戻ります。

アドバイス

ジャンルリスト(☞ D-10)、ミュージックエスコートリスト(☞ D-10)、お気に入りリスト(☞ D-12)で再生させたいジャンル、ミュージックエスコート、お気に入り登録曲を選択したとき該当するトラックがない(Gracenoteデータベース／MCDBデータベースにヒットしない、またはお気に入り登録していない)場合、リストには何も表示されません。

MUSIC STOCKERを使う(6)

アルバムリストの編集(曲管理)

アルバム名の変更や再生選択、お気に入り登録、アルバムの削除などをすることができます。また、ジャンルの変更やデータベースの再検索などもすることができます。

1 **編集 をタッチする。**

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2 **編集メニューより 曲管理 をタッチする。**

：曲管理画面が表示されます。

※MUSIC STOCKER再生中は編集メニューのボタンを選択できません。 はい をタッチして再生を停止してください。

編集メニュー画面



お気に入り管理 ボタン
お気に入りフォルダ名の変更や削除などをすることができます。
☞ D-28

現在のアルバム ボタン
アルバム編集画面を表示します。
☞ D-15

現在の曲 ボタン
トラック編集画面を表示します。
☞ D-22

3 **編集したいアルバムを選択し、操作したい項目(アルバム編集 ／ 再生選択 ／ お気に入り登録 ／ 削除)をタッチする。**

曲管理画面 ＊



アルバムリスト

3-1 3-2

アドバイス

編集したいアルバムを選択しなくても 再生選択 はタッチ(操作)することができます。


＊印…トラックの編集(トラック表示 につきまして)は
☞「(トラックリストの編集(曲管理))」D-22を参照してください。

■ **アルバム編集** をタッチした場合

：アルバム編集画面が表示されます。

アルバム編集画面ではタイトル名の編集のほかに、ジャンルの変更やアルバム情報の保存、データベースの再検索／オンライン検索＊1をすることができます。

アルバム編集画面(例)

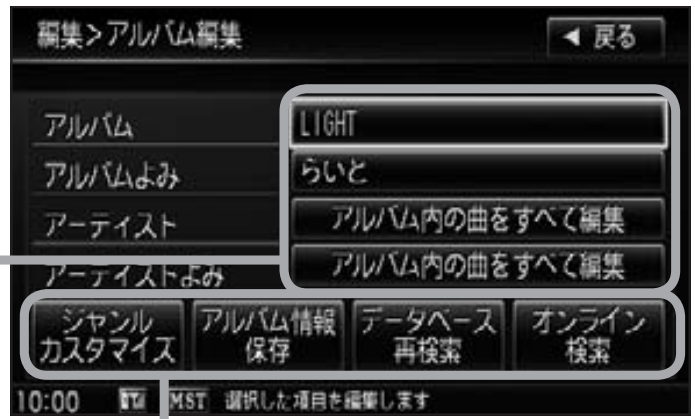

タイトル名の編集をする場合は 下記参照

お好きなジャンルに変更したりアルバム情報の保存やデータベースの再検索／オンライン検索＊1をする場合は D-17、18参照


□ タイトルの編集をするとき

※アルバム名／アーティスト名や、アルバム名／アーティスト名の読みがな(読みかた)を編集することができます。

① 編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。

アルバム編集画面(例)

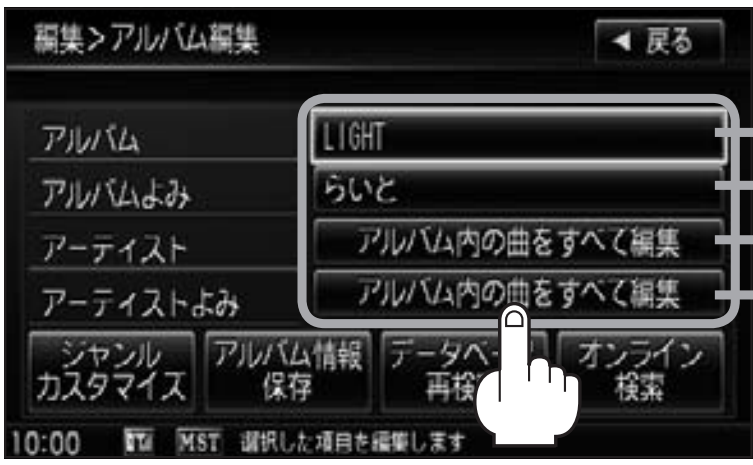

アドバイス

- アーティスト名(**アルバム内の曲をすべて編集**)は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集(入力)します。再生画面に正しく表示されていても編集画面にすると情報なし(未表示)の場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面にて入力してください。
  ※選択しているアルバムのアーティスト名が一括で変更となります。
- アルバム編集画面の情報はアルバムリスト画面(D-8)／アーティストリスト画面(D-9)の名前順検索の情報となります。アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- アーティスト名／アーティスト名の読みがなを入力しても編集画面には表示されません。変更状態はトラック編集画面(D-22)から確認することができます。
  ※再生画面(TOP画面の詳細表示)からアーティスト名の確認ができます。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す(入力前の情報に戻したい)場合は **データベース再検索** または **オンライン検索** ＊1をタッチしてください。
- ＊1印…オンライン検索はBluetooth対応携帯電話を接続中の場合に使用可能となります。D-18

② 入力する。

※入力できる文字数は全角32(半角64)文字です。

番号順に操作してください。

■ ひらがなとカタカナを入力する場合

例「わワ」と入力する場合

← → をタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

入力した文字を訂正する場合

① 訂正 をタッチする。
：1文字消去します。
※全ての文字を訂正する場合は、
訂正 を1.5秒以上タッチします。
②正しい文字を入力する。

1 わ をタッチする。
：画面上部に、
「わ」があらわれます。

3 ワ を選び、タッチする。
(画面上部に、「ワ」があらわれる。)

タイトル編集画面



50音パレット

1文字分のスペースを空けます。

2 カナ をタッチする。
：50音パレットがカタカナに変わります。
※タッチするたびに
カナ → 英数 → かな → カナ と切り替わります。用途に合わせて切り替えてください。

小文字に変換したい場合

小文字 をタッチする。
：50音パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。
※タッチするたびに 小文字 ↔ 大文字 と切り替わります。用途にあわせて切り替えてください。

■ 漢字を入力する場合


例「桜」を入力する場合

漢字に変換するひらがなの範囲を変えたい場合に ← → を選択します。



1 さ く ら をタッチする。
：画面上部に「さくら」と表示されます。

2 変換 をタッチする。
：さくらに該当するリストが表示されます。

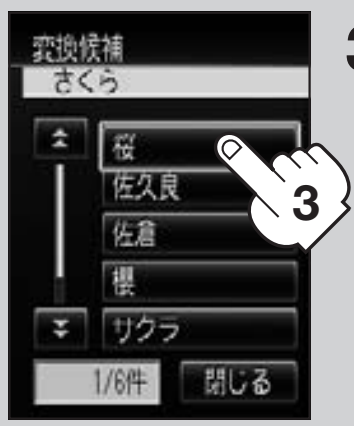

3 桜 をタッチする。
：画面上部に「桜」と表示されます。
※リストをタッチする前に 閉じる をタッチすると何も選択しないままリストを閉じます。

※ 無変換 をタッチすると入力したひらがなを漢字に変換せず、確定します。

※ 戻る をタッチすると入力したひらがなを漢字に変換せず、確定します。

③ 入力を終えたら 決定 をタッチする。

：変更が保存され、アルバム編集画面に戻ります。




□ ジャンルを変更するとき

※本機によってふり分けられたジャンルを変えたい場合に使用します。

① **ジャンルカスタマイズ** をタッチする。

アルバム編集画面

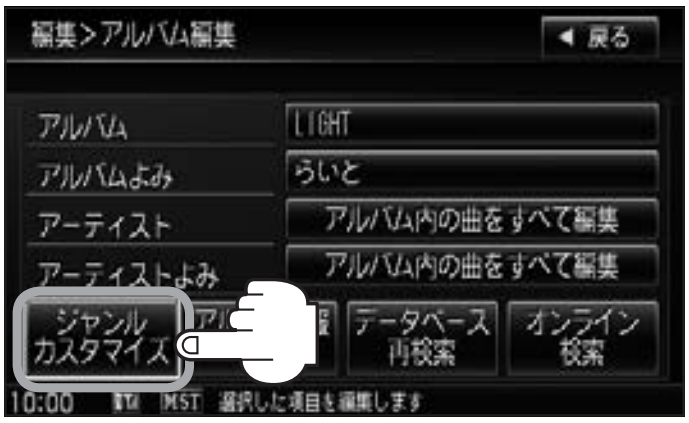


：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

② お好きなジャンルボタンをタッチする。

※ジャンルの種類につきましては D-10のアドバイスを参照ください。

ジャンルカスタマイズ画面

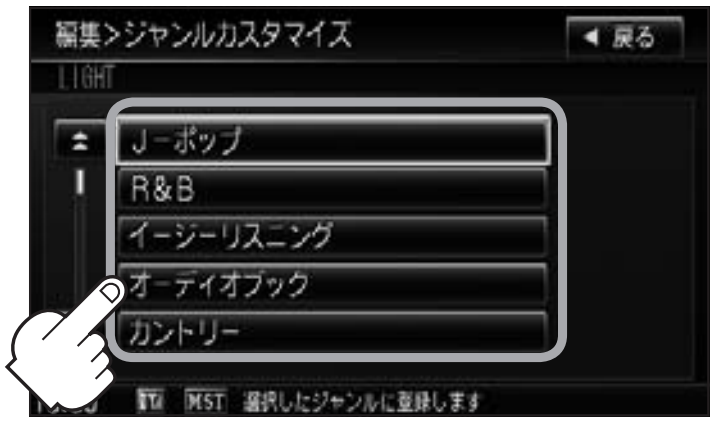


：選択中アルバムのジャンルは変更され、アルバム編集画面に戻ります。

□ アルバム情報を保存するとき

※本機に収録されていないタイトル情報を本機の Gracenote データベースフォルダに保存します。

① **アルバム情報保存** をタッチする。

アルバム編集画面

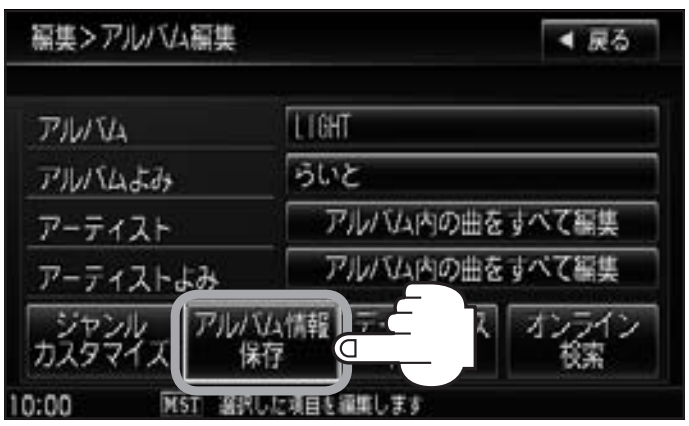

：アルバム情報を保存し、アルバム編集画面に戻ります。

アドバイス

保存した情報はカスタムアップデートをすることによって未収録だったタイトルを付加(取得)することができます。

カスタムアップデート(個別更新)

1. Gracenote 音楽認識サービスよりタイトル情報を取得する。(E-13①~⑥)
2. データベース再検索を行なって取り込んだタイトル情報を本機で反映する。 E-14⑦)


MUSIC STOCKERを使う(8)

□ データベースから再検索するとき

① データベース再検索 をタッチする。

※誤ったタイトル(アルバム名／アーティスト名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

アルバム編集画面

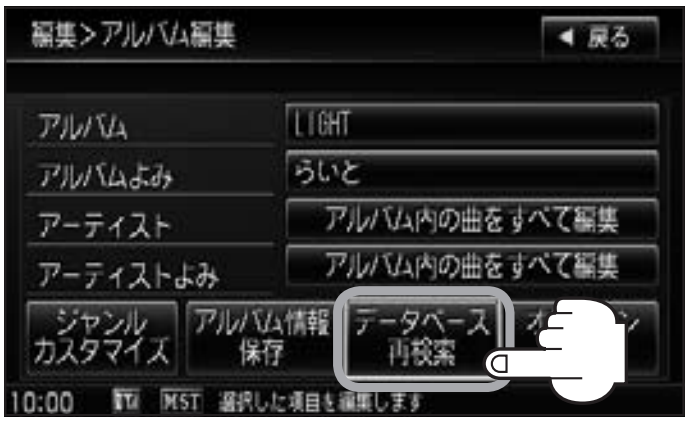


：タイトル情報を更新し、アルバム編集画面に戻ります。

□ オンライン検索するとき


※タイトルがヒットしていない場合や誤ったタイトル(アルバム名／アーティスト名)が表示されている場合にオンライン検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

① オンライン検索 をタッチする。

アルバム編集画面

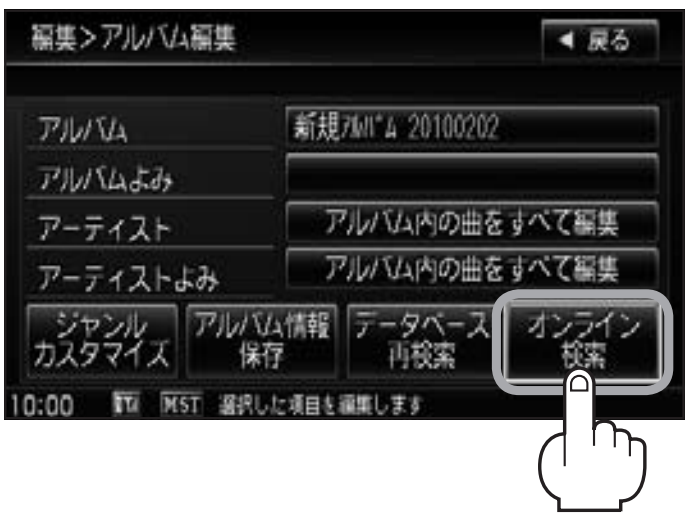

② メッセージを確認し はい をタッチする。

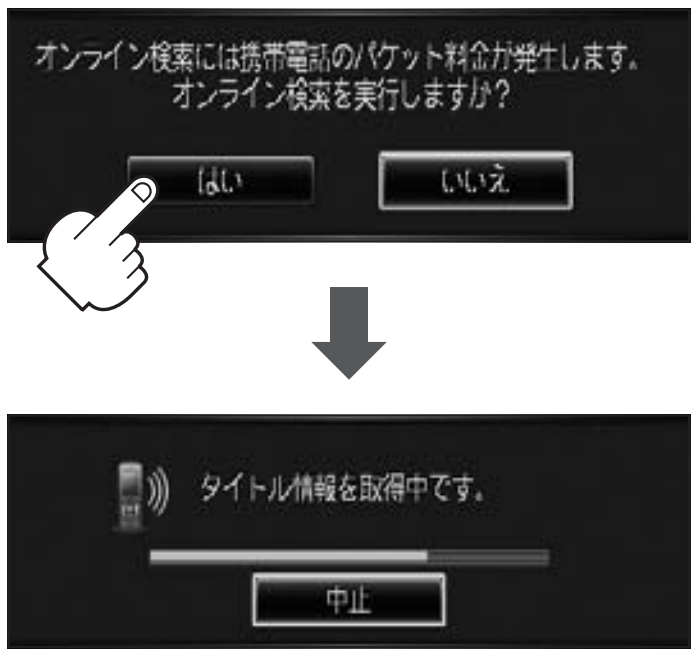

：データ通信(接続)を開始し、接続に成功するとGracenote音楽認識サービス(サイト)よりタイトル情報を取得・更新してアルバム編集画面に戻ります。


※オンライン検索を止める場合は いいえ をタッチ、タイトル情報の取得を止める場合は 中止 を、メッセージ表示中にタッチしてください。(タイトル情報更新中は 中止 は選択できません。)

アドバイス

データベース再検索／オンライン検索をしたとき、タイトル情報が複数ある場合はお好きなアルバムを選択することができます。

※データベースにヒットしなかった場合は正しいタイトルが入手できない場合があります。

タイトル複数選択画面（例）

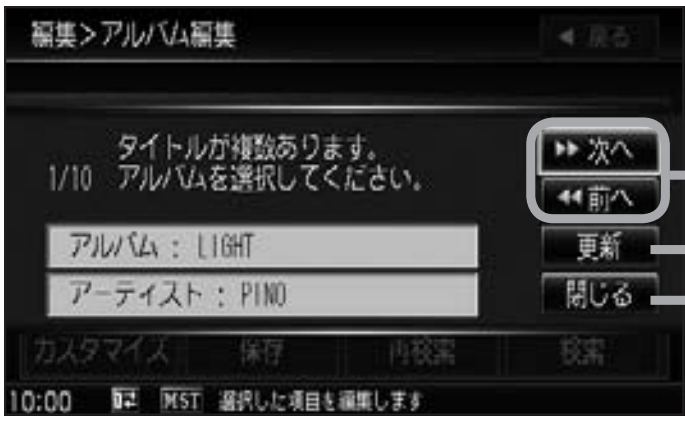

1
次へ ／ 前へ をタッチして次のアルバムを表示させることができます。

2
上書きするアルバムが決まったら 更新 をタッチします。

閉じる をタッチするとアルバム編集画面に戻ります。

- オンライン検索について



Bluetooth対応携帯電話が登録／接続されている場合にアイコンが表示され オンライン検索 を選択することができます。
ただし、走行中は操作できません。

- オンライン検索につきましてはB–7アドバイスも参照ください。

■ 再生選択 をタッチした場合　✔マークのアルバムのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

① 再生させたくないアルバムをタッチする。

再生選択画面(例)



全選択：アルバムを一括で選択することができます。(すべてのアルバムにチェックマーク(✔)が付きます。)

全解除：選択したアルバムを止める(取り消す)ことができます。(すべてのアルバムのチェックマーク(✔)を消します。)

アルバムをタッチするたびに✔表示の有無が切り替わります。
□表示：このアルバムは再生されません。
☑表示：このアルバムは再生されます。

② 決定 をタッチする。



：曲管理画面に戻ります。

アドバイス

- ✔マークを外して再生しない設定にしても、本機内の音楽(アルバム)は存在したままとなります。また、ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りのリストには反映されません。
- 本機の登録アルバム数が100以上の場合、再生選択画面に 前へ ／ 次へ が表示されます。
  ※ 前へ ／ 次へ をタッチして100アルバムごとの再生選択をしてください。

■ お気に入り登録 をタッチした場合

※アルバムリスト(D-14)より好きなアルバムを選び、お気に入り登録することができます。

：お気に入り登録画面が表示されます。

① 登録したい場所(お気に入りアルバム１〜4)をタッチする。

お気に入り登録画面



：選択したお気に入りにアルバムが登録され、曲管理画面に戻ります。

アドバイス

- １つの“お気に入りアルバム”に登録できるアルバム数は200です。合計800アルバムの登録が可能です。
- トラックリストより好きなトラックを選び、お気に入り登録するにはD-22を参照してください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。
  「再生中の曲をお気に入り登録する」D-30

■ 削除 をタッチした場合

※アルバムを削除することができます。

：選択したアルバムを削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチしてください。



※削除しない場合は いいえ をタッチしてください。

注意

- 削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。他の操作をすると故障の原因となります。

※アルバムを削除すると、お気に入り登録したアルバムやトラックも削除されます。


トラックリストの編集(曲管理)

アーティスト名／トラック名の変更や、再生選択、お気に入り登録、トラックの削除をすることができます。

1 D–14の手順 1 、 2 にしたがって操作し、手順 3 のとき編集したいアルバムを選択し、 トラック表示 をタッチする。

：曲管理のトラック表示画面が表示されます。

曲管理画面

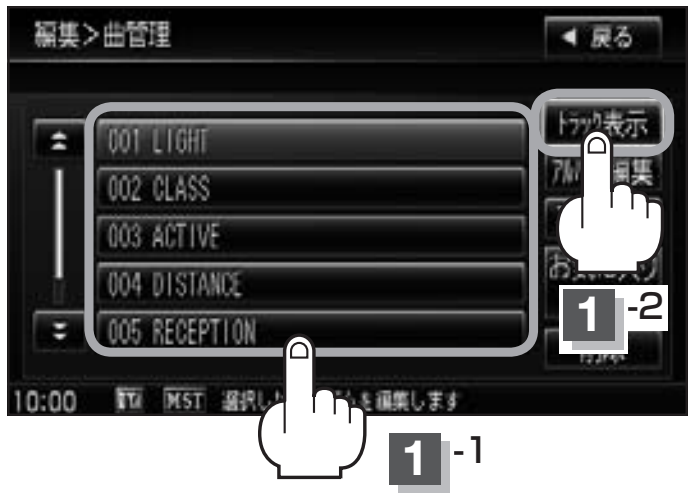

2 編集したいトラックを選択し、操作したいボタン(トラック編集 ／ 再生選択 ／ お気に入り登録 ／ 削除)をタッチする。

アドバイス

編集したいトラックを選択しなくても 再生選択 はタッチ(操作)することができます。

トラック表示画面



■ トラック編集 をタッチした場合

：トラック編集画面が表示されます。

トラック編集画面ではタイトル名の編集のほかに、ジャンルやミュージックエスコートの変更、データベースの再検索／オンライン検索をすることができます。

トラック編集画面



タイトル名の編集をする場合は ☞ D–23参照

お好きなジャンルやミュージックエスコートに変更したりデータベースの再検索／オンライン検索をする場合は ☞ D–23、24，25参照

□ タイトルの編集をするとき

※アーティスト名／トラック名や、アーティスト名／トラック名の読みがな(読みかた)を編集することができます。

① 編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。

トラック編集画面



アドバイス

- アーティスト名は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集(入力)します。(再生画面に正しく表示されていても編集画面にすると情報なし(未表示)の場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面にて入力してください。)
- トラック編集画面の情報はアーティストリスト画面(D-9)の名前順検索の情報となります。アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す(入力前の情報に戻したい)場合は データベース再検索 または オンライン検索 をタッチしてください。

※オンライン検索は、Bluetooth対応携帯電話を接続中の場合に使用可能となります。

② 入力する。

※入力のしかたはD-16を参考にしてください。

□ ジャンルを変更するとき

※本機によってふり分けられたジャンルを変えたい場合に使用します。

① ジャンルカスタマイズ をタッチする。

トラック編集画面



：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

② お好きなジャンルボタンをタッチする。

ジャンルカスタマイズ画面



：選択中トラックのジャンルは変更され、トラック編集画面に戻ります。

□ ミュージックエスコート(分類)を変更するとき

※本機によってふり分けられたミュージックエスコートの分類を変えたい場合に使用します。

① **ミュージックエスコートカスタマイズ** を
タッチする。

：ミュージックエスコートカスタマイズ画面が表示されます。



② リストより小分類を選択し、
決定 をタッチする。

ミュージックエスコートカスタマイズ画面

前へ ／ **次へ** タッチで大分類が
気分←→季節←→時間帯←→タイアップ←→シチュエーション←→イベント
と切り替わる

選択中の
トラック名表示

選択中トラックの
大分類を表示



次へ をタッチすると次の大分類の小分類リストを表示

前へ をタッチすると1つ前の大分類の小分類リストを表示



小分類表示

リストをタッチするたびに✔表示の有無が切り替わります。
□表示：設定されていません。
☑表示：設定されています。

：ミュージックエスコート(分類)は変更(登録)され、TOP画面に戻ります。

※ミュージックエスコートの大分類／小分類(一覧)につきましては☞D–11のアドバイスを参照してください。

※ミュージックエスコートの分類をお客様が変更する場合、各分類につき1つずつしか属性を設定できません。

□ データベースから再検索するとき

※誤ったタイトル(アーティスト名／トラック名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)
編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

① **データベース再検索** を
タッチする。

トラック編集画面




：タイトル情報を更新し、トラック編集画面に戻ります。

□ オンライン検索するとき


※タイトルがヒットしていない場合や誤ったタイトル(アーティスト名／トラック名)が表示されている場合にオンライン検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

① オンライン検索 をタッチする。

トラック編集画面(例)

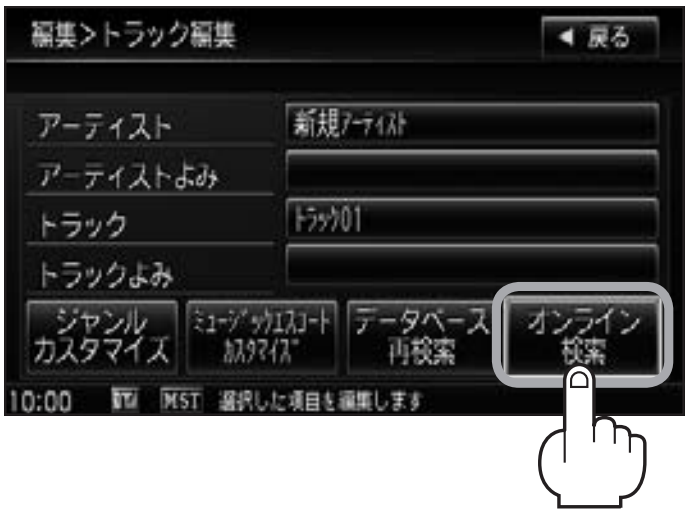

② メッセージを確認し はい をタッチする。

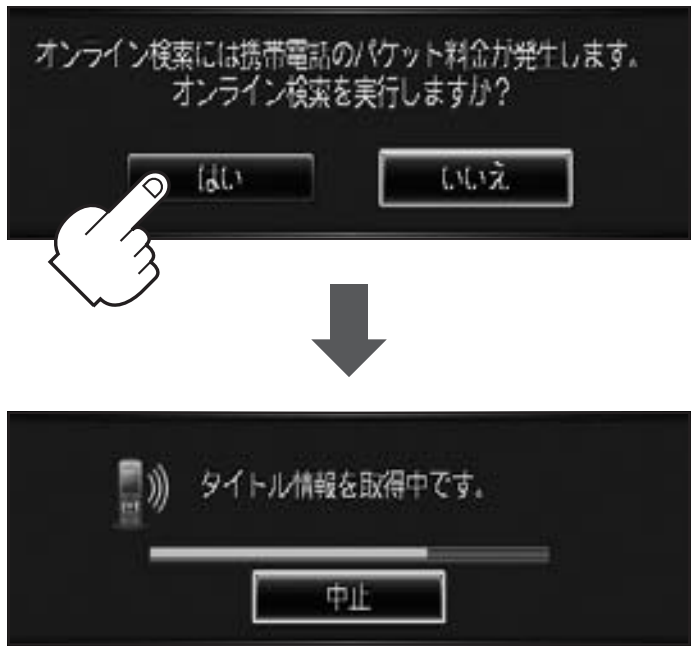

：データ通信(接続)を開始し、接続に成功するとGracenote音楽認識サービス(サイト)よりタイトル情報を取得・更新してアルバム編集画面に戻ります。

※オンライン検索を止める場合は いいえ をタッチ、タイトル情報の取得を止める場合は 中止 、メッセージ表示中にタッチしてください。(タイトル情報更新中は 中止 は選択できません。)

アドバイス

- トラック編集でオンライン検索を行なっても、現在表示されているトラックしかタイトルは更新されません。オンライン検索はアルバム編集画面(☞ D-15)で行うことをおすすめします。
- データベース再検索／オンライン検索をしたとき、タイトル情報が複数ある場合はお好きなアルバム名を選択することができます。☞ D-19参照
- オンライン検索につきましては☞ B-7アドバイスを参照ください。

MUSIC STOCKERを使う(12)

■ 再生選択 をタッチした場合　※✔マークのトラックのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

① 再生させたくないトラックをタッチする。

再生選択画面(例)



全選択：トラックを一括で選択することができます。(すべてのトラックにチェックマーク(✔)が付きます。)

全解除：選択したトラックを止める(取り消す)ことができます。(すべてのトラックのチェックマーク(✔)を消します。)

トラックをタッチするたびに✔表示の有無が切り替わります。
□表示：このトラックは再生されません。
☑表示：このトラックは再生されます。

② 決定 をタッチする。



：曲管理のトラック表示画面に戻ります。

アドバイス

- ✔マークを外して再生しない設定にしても、本機内の音楽(トラック)は存在したままとなります。また、ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りのリストには反映されません。
- 本機の選択アルバム内のトラック数が100以上の場合、再生選択画面に 前へ ／ 次へ が表示されます。
  ※ 前へ ／ 次へ をタッチして100トラックごとの再生選択をしてください。

■ お気に入り登録 をタッチした場合

※トラック表示画面(D-22)より好きなトラックを選び、お気に入り登録することができます。

：お気に入り登録画面が表示されます。

① 登録したい場所(お気に入りトラック1～4)をタッチする。

お気に入り登録画面



：選択したお気に入りにトラックが登録され、曲管理のトラック表示画面に戻ります。

アドバイス

- 1つの"お気に入りトラック"に登録できるトラック数は200です。合計800曲の登録が可能です。
- アルバムリストより好きなアルバムを選び、お気に入り登録するにはD-14手順 1 ～ 3 とD-21を参照ください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。
  「再生中の曲をお気に入り登録する」D-30

■ 削除 をタッチした場合

※トラックを削除することができます。

：選択したトラック(曲)を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチしてください。



※削除しない場合は いいえ をタッチしてください。

⚠注意

- **削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。** 他の操作をすると故障の原因となります。

※トラックを削除すると、お気に入り登録したトラックも削除されます。

MUSIC STOCKERを使う(13)

お気に入りを管理する

お気に入りフォルダ(お気に入りアルバム1～4／お気に入りトラック1～4)の名前の変更やお気に入りフォルダ内の(アルバム／トラックの)削除をすることができます。


1 編集 をタッチする。

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2 編集メニューより お気に入り管理 をタッチする。

編集メニュー画面

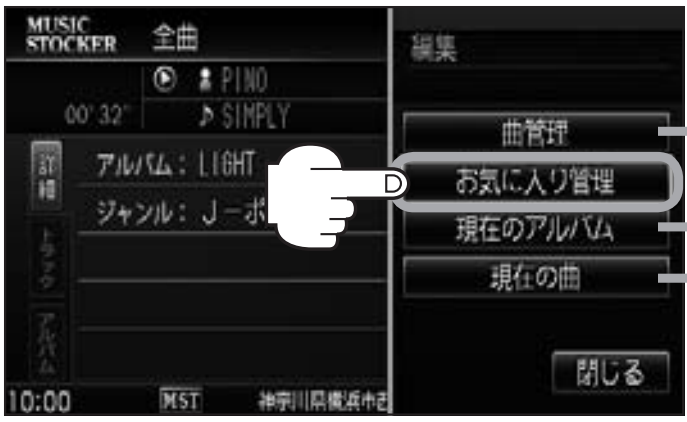

曲管理 ボタン
アルバム／トラックの再生選択や編集や削除、お気に入り登録などをすることができます。
☞ D-14

現在のアルバム ボタン
アルバム編集画面を表示します。
☞ D-15

現在の曲 ボタン
トラック編集画面を表示します。
☞ D-23

：お気に入り管理画面が表示されます。

3 編集したいお気に入りフォルダ
(お気に入りアルバム1 ～ お気に入りアルバム4
または お気に入りトラック1 ～ お気に入りトラック4)
を選択し、操作したい項目(フォルダ内表示 ／
フォルダ名編集 ／ 削除)をタッチする。

お気に入り管理画面



3-1

3-2

アドバイス

お気に入りリストは4つのお気に入りアルバムフォルダと4つのお気に入りトラックフォルダがあり、1フォルダに最大200アルバムおよび200曲の登録が可能です。
☞ D-21、D-27、D-30

■ フォルダ内表示 をタッチした場合

：フォルダ内表示画面が表示されます。

※選択したお気に入りフォルダ内の確認とアルバムまたはトラックの削除をすることができます。


① 削除するには削除したいアルバムまたはトラックを選択し、削除 をタッチする。

フォルダ内表示画面



D-28手順 3 で選択したフォルダ内の情報(内容)を表示

② 削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。

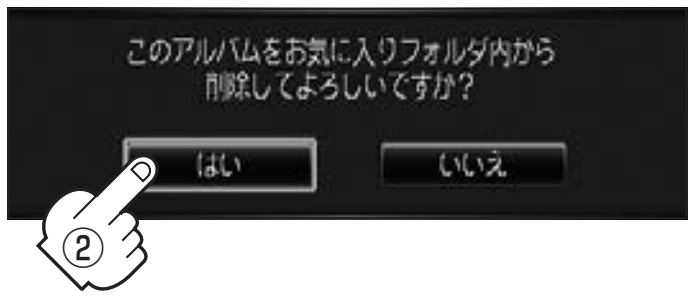

：選択したアルバムまたはトラックを削除し、フォルダ内表示画面に戻ります。

■ フォルダ名編集 をタッチした場合

：タイトル編集画面が表示されます。

※タイトル(お気に入りアルバム1～4／お気に入りトラック1～4の名前)を変更することができます。

① 50音パレットを使って入力し、決定 をタッチする。

※入力のしかたはD-16を参考にしてください。



■ 削除 をタッチした場合

※選択したお気に入りフォルダ(アルバム1～4／トラック1～4)内の曲を一括で(1フォルダ(最大200アルバム)ごと)削除することができます。

① 削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。

：選択したお気に入りフォルダ内の曲を全て削除し、お気に入り管理画面に戻ります。



⚠注意 ● 削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。他の操作をすると故障の原因となります。

再生中の曲をお気に入り登録する

再生中の曲をお気に入り登録してオリジナルリスト(お気に入りのアルバムだけを集めた “お気に入りアルバム”／お気に入りの曲だけを集めた “お気に入りトラック”)を作成することができます。

1 登録 をタッチする。

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



2 お気に入り をタッチする。

※MUSIC STOCKER再生中はお気に入り登録できません。
はい をタッチして再生を停止してください。

登録メニュー画面



ジャンル ボタン
1曲またはアルバムのジャンルを変えたいときに使用します。
☞ D-32

ミュージックエスコート ボタン
再生中トラックのミュージックエスコートの小分類を変えたいときに使用します。
☞ D-33

：お気に入り登録画面が表示されます。

3 再生中トラックのアルバムを登録したい場合は お気に入りアルバム1 ～ お気に入りアルバム4 の中から、再生中トラックを登録したい場合は お気に入りトラック1 ～ お気に入りトラック4 の中から登録したい場所をタッチする。

：選択したお気に入りに登録され、手順 1 の画面に戻ります。

お気に入り登録画面


アルバム名／トラック名を表示
(長い場合は途中までの表示となります。)



アドバイス

- 1つのアルバムまたはトラックに登録できる数は200アルバムおよび200トラックです。合計800アルバムおよび800曲の登録が可能です。
- お気に入りフォルダの名前を変更したり登録したアルバムやトラックを削除することができます。
  「お気に入りを管理する」D–28、
- 再生していない曲をリストより選択してお気に入り登録することもできます。
  - ・アルバムを登録するときは
    「アルバムリストの編集(曲管理)」
    D–14の手順 **1** ～ **3** とD–21
    「■ **お気に入り登録をタッチした場合** 」にしたがって操作する。
  - ・トラックを登録するときは
    「トラックリストの編集(曲管理)」
    D–22の手順 **1** 、 **2** とD–27
    「■ **お気に入り登録をタッチした場合** 」にしたがって操作する。

お気に入りフォルダ(お気に入りリスト)の構成

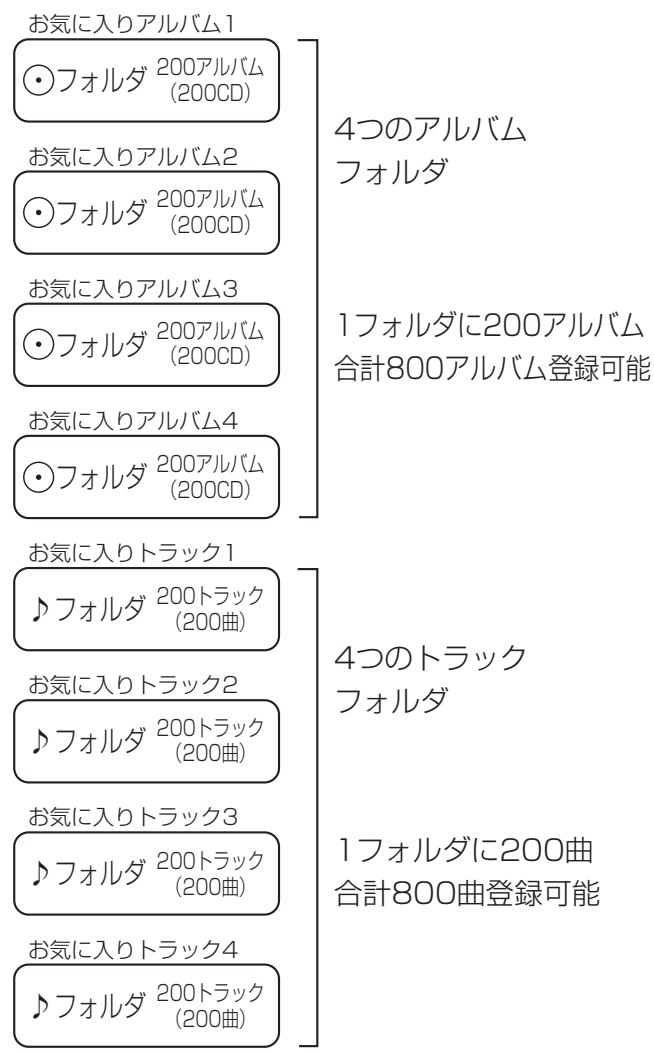

再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する

本機によってふり分けられたミュージックエスコートの分類やジャンルをお好みにあわせて設定しなおす(カスタマイズする)ことができます。

---

1 **登録 をタッチする。**

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



---

2 **設定(カスタマイズ)しなおしたい項目(ジャンル ／ ミュージックエスコート)をタッチする。**

※MUSIC STOCKER再生中は設定できません。
はい をタッチして再生を停止してください。

■ **ジャンルを変更したい場合**

① **ジャンル をタッチする。**

：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

登録メニュー画面



② **アルバム単位 または トラック単位 をタッチする。**



選択中アルバムのジャンル変更となります。

選択中トラックのジャンル変更となります。

③ **お好きなジャンルをタッチする。**

選択中のトラック名またはアルバム名を表示



：ジャンルは変更(登録)されTOP画面に戻ります。

※ジャンルの種類につきましてはD-10アドバイス内「＊ジャンル一覧」を参照ください。

■ ミュージックエスコートの分類を変更したい場合

① ミュージックエスコート をタッチする。

：ミュージックエスコートカスタマイズ画面が表示されます。

登録メニュー画面



② リストより小分類を選択し、 決定 をタッチする。

ミュージックエスコートカスタマイズ画面

選択中のトラック名表示

選択中トラックの大分類を表示



小分類表示

リストをタッチするたびに✔表示の有無が切り替わります。
□表示：設定されていません。
☑表示：設定されています。

次へ をタッチすると次の大分類の小分類リストを表示

前へ をタッチすると１つ前の大分類の小分類リストを表示

前へ ／ 次へ タッチで大分類が
気分←→季節←→時間帯←→タイアップ
←→イベント←→シチュエーション
と切り替わる



：ミュージックエスコート（分類）は変更（登録）され、TOP画面に戻ります。

分類	
大分類	小分類
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯 ：	早朝 ：
： ：	： ：

- ミュージックエスコートの大分類／小分類の一覧につきましては D–11アドバイスを参照してください。
- ミュージックエスコートの分類をお客様が変更する場合、各分類につき１つずつしか属性を設定できません。